


STARTOVACÍ ZDROJ BC BOOSTER K1200 EVO - NÁVOD K OBSLUZE

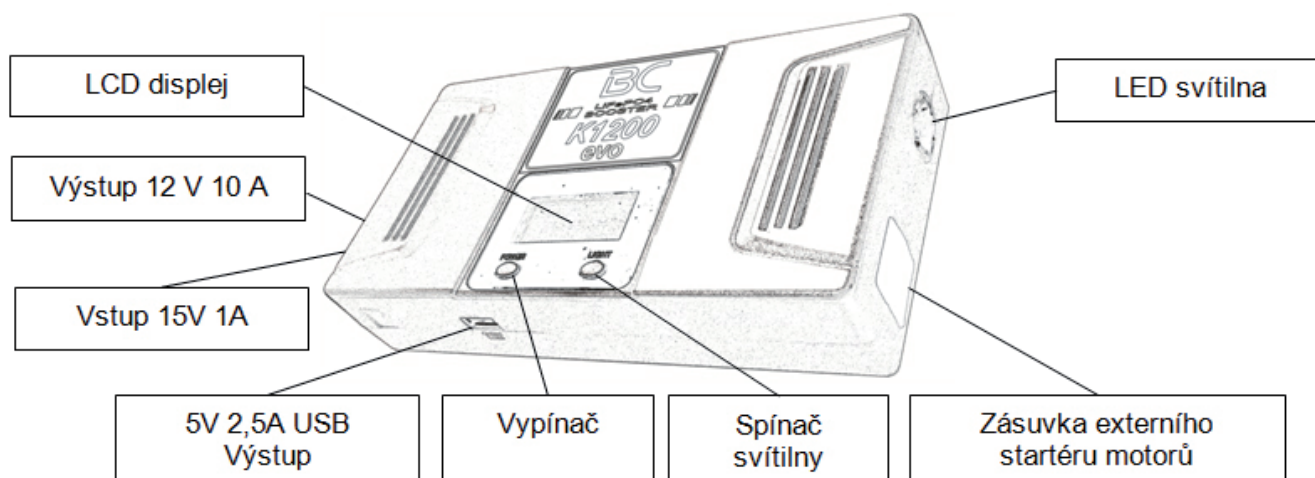

OBSAH BALENÍ

- Externí startér motorů pro vozidla/motocykly BC BOOSTER K1200 EVO
- Odpojené svorky s pojistkou pro zapalování
- Napájení pro nabíjení startovacího zdroje ze zásuvky
- Adaptér pro nabíjení startovacího zdroje z 12 V zásuvky zapalovače cigaret
- USB -> Micro USB kabel pro nabíjení elektronických zařízení
- 12 V zásuvka zapalovače cigaret
- Návod k obsluze

JAK NABÍJET STARTOVACÍ ZDROJ BC BOOSTER K1200 EVO

VAROVÁNÍ! PROVÁDĚTE PLNÉ NABÍTÍ IHNEDE PO ZAKOUPENÍ, PO KAŽDÉM POUŽITÍ A VŽDY KAŽDÝCH 6 MĚSÍCŮ.

1. Připojte napájecí napětí na 12 V - 1 A vstup startovacího zdroje.
2. Připojte napájecí zdroj do zásuvky (napájecí zdroj je kompatibilní se 100 V a 240 V zásuvkami). Na displeji se zobrazí hlášení „CHARGING“ (nabíjení).
3. Když se nabíjení ukončí, zmizí hlášení „CHARGING“ a nabíjení se automaticky přeruší. Odpojte napájení ze zásuvky a poté od zesilovače.

NEBO


1. Připojte napájecí zdroj pro 12 V zásuvku zapalovače cigaret na vstup 12 V - 1 A.
2. Připojte napájecí zdroj do 12 V zásuvky zapalovače cigaret. Na displeji se zobrazí hlášení „CHARGING“ (nabíjení).
3. Když se nabíjení ukončí, zmizí hlášení „CHARGING“ a nabíjení se automaticky přeruší. Odpojte napájecí zdroj z 12 V zásuvky a poté od startovacího zdroje.

JAK NASTARTOVAT VOZIDLO VYBAVENÉ 12 V AKUMULÁTOREM

**VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE PRO STARTOVÁNÍ VOZIDLA, KDYŽ SE ZAŘÍZENÍ NABÍJÍ!
UJISTĚTE SE, ŽE JE KLÍČ ZAPALOVÁNÍ VOZIDLA V POLOZE „OFF“ (VYPNUTO) PŘED PŘIPOJENÍM STARTOVACÍHO ZDROJE!
POUŽÍVEJTE POUZE U VOZIDEL S 12 V SYSTÉMEM!**

Aby bylo možné externě nastartovat benzínový nebo dieselový vůz, proveďte následující:

1. Stiskněte tlačítko „POWER“ (Napájení) a zkontrolujte, zda je napětí akumulátoru vyšší než 13 V. Pokud tomu tak není, plně dobijte (100%) před použitím startovací zdroj.
2. Připojte ČERVENOU svorku ke kladnému pólu (+) a ČERNOU svorkou na záporný pól (-) akumulátoru vozidla
3. Připojte kabel se svorkami k vašemu BC BOOSTER K1200 EVO
4. Nastartujte vozidlo (vypněte všechna elektronická zařízení před nastartováním)
5. Jakmile je vozidlo nastartováno, odpojte kabel se svorkami od startovacího zdroje (do 15/20 sekund). Neprovozujte motor na více než 2500 otáček/min., pokud je připojen startovací zdroj.
6. Odpojte kabel se svorkami ze svorek akumulátoru vozidla.
7. **Mezi pokusy nastartování motocyklu BC BOOSTEREM K1200 EVO vyčkávejte 45 sekund. Mezi pokusy nastartování automobilu BC BOOSTEREM K1200 EVO vyčkávejte 3 minuty.**
8. V případě, že potřebujete nastartovat vícekrát a úroveň nabití vašeho startovacího zdroje klesne pod 13 V, je stále možné použít startér, postupujte však podle pokynů v tabulce:

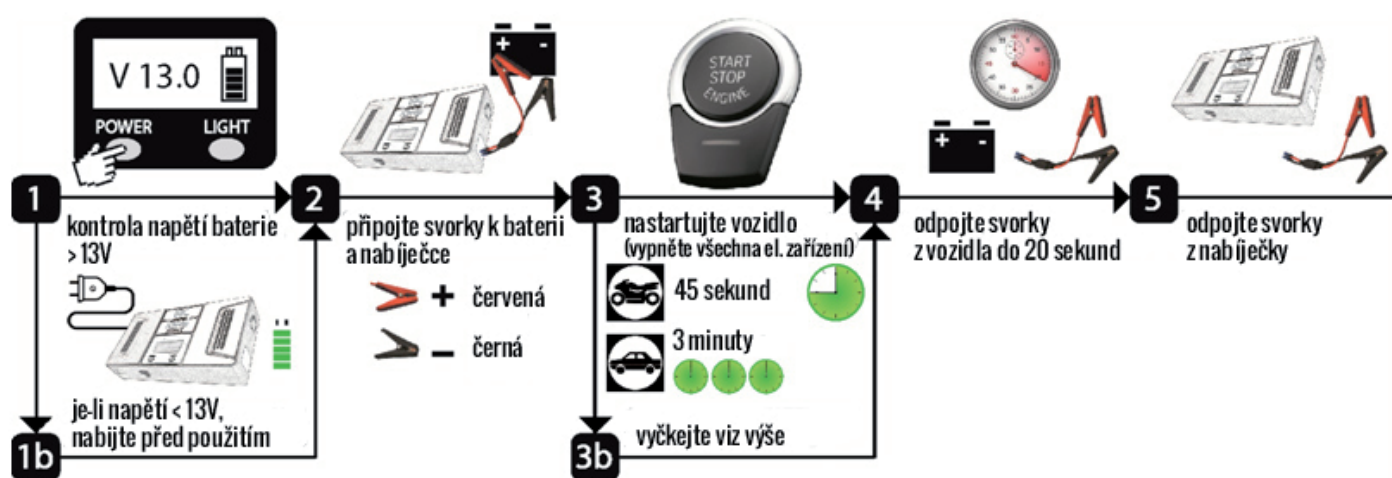

3. Připojte druhý konec kabelu k nabíjenému zařízení. Pokud není přístroj vybaven Micro USB konektorem, je možné použít USB adaptér dodávaný v balení a připojit jej k nabíjenému zařízení. Zapněte nabíjené zařízení, je-li potřeba.
4. Na konci tohoto nabíjení vypněte nabitý přístroj (v případě potřeby) a odpojte kabel od USB konektoru startovacího zdroje.
5. Stiskněte tlačítko „POWER“ (Napájení) na 3 sekundy pro vypnutí BC BOOSTER K1200 EVO. V opačném případě se automaticky vypne po 30 sekundách.
6. Nabijte BC BOOSTER K1200 EVO před dalším použitím.

JAK POUŽÍVAT 12V 10A VÝSTUP

BC BOOSTER K1200 EVO může napájet zařízení vybavené adaptérem 12 V zapalovače cigaret.

1. Ujistěte se, že je zařízení k napájení před připojením vypnuto.
2. Stiskněte tlačítko „POWER“ (Napájení) pro spuštění BC BOOSTER K1200 EVO.
3. Propojte zásuvku 12V k 12 V - 10 A výstupu BC BOOSTER K1200 EVO.
4. Vložte 12 V adaptér zařízení pro napájení do 12 V zásuvky BC BOOSTER K1200 EVO. Zapněte nabíjené zařízení, je-li potřeba.
5. Na konci nabíjení vypněte zařízení pro napájení (v případě potřeby) a odpojte zásuvku z 12 V výstupu startovacího zdroje.
6. Stiskněte tlačítko „POWER“ (Napájení) na 3 sekundy pro vypnutí BC BOOSTER K1200 EVO. V opačném případě se automaticky vypne po 30 sekundách.
7. Nabijte BC BOOSTER K1200 EVO před dalším použitím.

Pamatujte: nejvyšší výstupní výkon 5 V a 12 V zásuvek činí celkem 120 W. Přívod proudu se automaticky přeruší, je-li zapotřebí vyšší proud. Odpojte všechna zařízení, aby došlo k automatickému vypnutí startovacího zdroje.

JAK POUŽÍVAT LED SVÍTLINU/NOUZOVÉ OSVÍCENÍ

1. Stiskněte tlačítko „POWER“ (Napájení) pro spuštění BC BOOSTER K1200 EVO.
2. Pomocí tlačítka „LIGHT“ (Osvětlení) zapnete svítilnu a aktivujete dostupné režimy v tomto pořadí:
1. Stálé osvětlení -> 2. Stroboskopické osvětlení -> 3. SOS osvětlení -> 4. Vypnuto
3. Stiskněte tlačítko „POWER“ (Napájení) na 3 sekundy pro vypnutí BC BOOSTER K1200 EVO. V opačném případě se automaticky vypne po 30 sekundách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	190*99*38 mm
Hmotnost	545 g
Akumulátor	12V LiFePO4 8000 mAh
Výstup	5V - 2,5A / 12V - 10A
Vstup	15V - 1A
Startovací proud (CA)	200 A
Spičkový proud (PA)	400 A
Provozní teplota	0°C - +60°C

TABULKA

POKUD JE NAPĚTÍ NIŽŠÍ NEŽ 13 V PO PRVNÍM POUŽITÍ V REŽIMU STARTOVACÍHO ZDROJE, JE MOŽNÉ UDRŽET CHOD POMOCÍ STARTOVACÍHO ZDROJE BEZ NABIJENÍ A LZE PROVÉST NÁSLEDUJÍCÍ:

- AŽ 10 EXTERNÍCH STARTOVÁNÍ MOTOCYKLŮ
- AŽ 5 EXTERNÍCH STARTOVÁNÍ BENZINOVÝCH VOZŮ (MAX 1,5 cc)
- AŽ 3 EXTERNÍ STARTOVÁNÍ BENZINOVÝCH VOZŮ (MAX 2,0 cc)
- AŽ 2 EXTERNÍ STARTOVÁNÍ NAFTOVÝCH VOZŮ (MAX 1,3 cc)

ČASTÉ DOTAZY - DOTAZY A ODPOVĚDI

1. **Jak mohu vypnout BC BOOSTER K1200 EVO?** BC Booster K1200 se automaticky vypne, pokud není připojeno žádné zařízení nebo je nabíjení dokončeno a LED je vypnuto.
2. **Jak dlouho trvá úplné nabití BC BOOSTER K1200 EVO?** Přibližně dvě a půl hodiny, pomocí síťového adaptéru, který je součástí balení.
3. **Kolikrát mohu nabíjet chytrý telefon před nabitím interního akumulátoru BC Booster K1200 EVO?** Přístroj může nabíjet 3/4 krát iPhone nebo 5/7 krát mobilní telefony s menší kapacitou, než bude zapotřebí nabíjení.
4. **Kolikrát mohu externě nastartovat vozidlo před nabitím interního akumulátoru BC Booster K1200 EVO?** Přibližně 20 krát.
5. **Jak dlouho vnitřní akumulátor BC Booster K1200 EVO udrží nabití?** BC Booster K1200 je vybaven akumulátorem z LiFePO4, který může uchovat nabití na 6/12 měsíců. Nicméně se doporučuje startovací zdroj plně nabít alespoň jednou za 6 měsíců.
6. **Jaká je očekávaná životnost BC BOOSTER K1200 EVO?** 3-5 let

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

PROBLEM	MOŽNÉ PRICINY	REŠENÍ
Nemohu nastartovat motor vozidla	1. Svorky nejsou správně připojeny 2. Interní akumulátor je příliš vybit pro externí nastartování 3. Příliš nízká externí teplota.	1. Zkontrolujte, jak jsou připojeny svorky 2. Zkontrolujte stav nabití startovacího zdroje a v případě potřeby nabijte 3. Proveďte několik startovacích pokusů, aby se zahřál výrobek nebo jej umístěte na teplejší místo na několik minut před jeho použitím.
Nemohu napájet zařízení přes USB konektor nebo 12 V zásuvku	1. Adaptéry nejsou správně připojeny 2. Vadné konektory/adaptéry 3. Akumulátor startovacího zdroje je vybitý 4. Zařízení pro napájení má > 120W	1. Zkontrolujte, jak jsou připojeny adaptéry 2. Vyměňte konektory/adaptéry 3. Nabijte interní akumulátor BC BOOSTER K1200 EVO 4. Ujistěte se, že zařízení pro napájení nemá > 120 W
Zařízení se nezapne, ani po stisknutí tlačítka	Vybitý akumulátor	Nabijte přístroj dodaným napájecím zdrojem. Pokud problém přetrvává, resetujte přístroj stisknutím a podržením tlačítka „RESET“ v otvoru pod zadní etiketou.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST

1. Ujistěte se, že je modrý konektor startovacího kabelu pevně připojen k zásuvce externího startéru motorů na startovacím zdroji BC Booster K 1200 EVO před externím startováním vozidla. V opačném případě mohou nastat problémy s startováním vozidla a může nastat poškození kabelu, které způsobí i roztavení modré zástrčky.
2. Pokud nelze externě nastartovat vozidlo, vždy zkontrolujte, zda jsou svorky na startovacím zdroji dobře napojeny na svorky akumulátoru vozidla. Zkontrolujte, zda nejsou svorky akumulátoru vozidla zrezivělé nebo znečištěné, znovu startujte vozidlo pouze po jejich vyčištění. **NEPOKOUŠEJTE SE** znovu startovat po 3 neúspěšných pokusech, aby se zabránilo jakémukoliv poškození, zkontrolujte však, zda nejsou s vozidlem jiné problémy.
3. **NEPROPOJUJTE** červenou svorku a černou svorku, může to způsobit škody a nebezpečné situace.
4. **NEDEMONTUJTE** nebo neotvírejte zařízení nebo jakýkoliv jiný komponent, může to způsobit škody a nebezpečné situace.

Dodržujte také následující opatření:

- BC BOOSTER K1200 EVO není určen pro používání dětmi nebo dospělými osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez přítomnosti odpovědné osoby, která může zajistit bezpečné používání přístroje.
- Nepoužívejte BC BOOSTER K1200 EVO v koupelně nebo na vlhkém místě, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
- Neupravujte ani rozebírat zařízení.
- Nevystavujte zařízení ohni nebo tepelným zdrojům.
- Neházejte se zařízením; vyhněte se silným nárazům nebo otřesům.
- Nabíjejte interní akumulátor startovacího zdroje pouze při okolní teplotě v rozmezí od 0 °C do 45 °C.
- Během nabíjení nebo skladování, pokud se startovací zdroj zahřívá nebo se změní barva pouzdra, neprodleně přestaňte používat/nabíjet přístroj. Startovací zdroj se může zdeformovat nebo uvolňovat kouř.
- Nabíjejte interní akumulátor startovacího zdroje pouze dodaným napájecím adaptérem nebo 12 V adaptérem zásuvky zapalovače cigaret.
- Obratťe se na svého místního prodejce v případě vad a poruch v průběhu používání přístroje.
- V případě, že se kapalina uvnitř BC Booster K1200 EVO dostane do kontaktu s očima nebo kůží, nesahejte na ně, ale je opláchněte velkým množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nepokládejte BC BOOSTER K 1200 EVO na hořlavé materiály, postel nebo pokrývky.

ZÁRUKA

Na přístroj se vztahuje omezená záruka na selhání nebo závady způsobené materiálem nebo provedením po dobu 12 měsíců od data nákupu. Záruční podmínky jsou následující: - Záruka je platná pouze pro případ selhání během normálního provozu. Jakákoliv oprava v záruce nebude prováděna v žádném z těchto případů: nesprávné používání přístroje; neoprávněné otevření přístroje; opravy prováděné neoprávněnými osobami; - Při pokusu o otevření přístroje nebo v případě neoprávněné manipulace s některým z jeho komponentů zaniká záruka. Záruka je neplatná, pokud byla odstraněna nálepka BC BOOSTER K1200 EVO.